


ERSATZAUFSATZ FÜR FOLIENKOPF UND -SCHNEIDER FÜR EINZELFOLIENRASIERER FOILFX01

Enthält

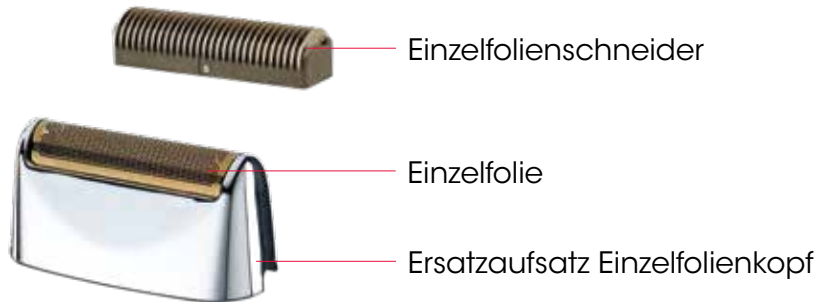

Gebrauchsanweisung

- Schalten Sie den Rasierer aus, indem Sie den Schalter auf OFF schieben. Drücken Sie den seitlichen Knopf, um den Folienkopfaufsatz nach oben abziehen.



- Entfernen Sie den gebrauchten Folienschneider. Halten Sie den Folienrasierer mit einer Hand, während Sie den alten Schneider an beiden äußeren Enden leicht nach oben ziehen, bis er sich vom Gehäuse löst. Der Schneider sollte sich einfach lösen lassen.



- Nehmen Sie den neuen Folienschneider aus der Verpackung. Setzen Sie die Schneidelinie entlang des Antriebs auf und drücken Sie leicht, bis er durch Klicken einrastet.



- Entnehmen Sie den neuen Folienkopf aus der Verpackung. Setzen Sie den neuen Ersatzfolienkopf direkt auf das Gehäuse. Drücken Sie ihn leicht bis Sie ein Klicken hören und der Aufsatz eingerastet ist. Schalten Sie den Folienrasierer ein, um sich zu vergewissern, dass er einwandfrei funktioniert.



FXRF1E
EAN 3030050157635

BaByliss[®]**PRO**
Artists

Innovative premium technology

www.babylisspro.com