


LAME DE RECHANGE SKELETONFX (POUR FX7870GE – FX7870BKE – FX7870RE) TECHNOLOGIE DLC TITANIUM



Instructions d'utilisation

- Éteindre et débrancher l'appareil.
- Retourner l'appareil de façon à ce que les lames soient orientées vers le bas. Poser l'appareil.
- Retirer les vis qui tiennent les lames en place à l'aide d'un tournevis. Retirer le jeu de lames.
- Pour installer un nouveau jeu de lames, poser les lames sur la tête de la tondeuse, en alignant l'axe du coussin avec le guide de la lame mobile.
- Remettre les vis en place, sans trop serrer. Retourner la tondeuse et aligner les lames.

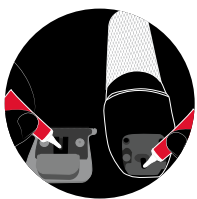

- **IMPORTANT** : Pour continuer à fonctionner dans des conditions optimales, la tondeuse doit être nettoyée et lubrifiée régulièrement. Utiliser l'huile lubrifiante BaBylissPRO® à cet effet.



FX707ZE

Barcode 3030050164336

BaBylissPRO
Artists

Innovative premium technology

www.babylisspro.com